

Kurzanleitung für die Verwendung der W6 Ersatz-Transportverpackung:

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Original W6 Ersatz-Transportverpackung entschieden haben. Die folgende Anleitung soll Ihnen das Einpacken Ihres W6 Wertarbeit Gerätes vereinfachen. Es ist wichtig, dass Sie alle nachfolgenden Schritte genau befolgen, damit Ihr W6 Gerät unbeschädigt in unserer Meisterwerkstatt ankommt.

W6 Tipp: Verpacken Sie Ihr W6 Gerät auf einer geeigneten Unterlage. Lassen Sie sich beim Verpacken der Maschine und beim Transport des Kartons der Maschine helfen, wenn Sie schwanger sind.

Bitte verwenden Sie diese Transportverpackung nur für die folgenden Modelle:

- W6 N 1800
- W6 N 1615
- W6 N 1233/61, W6 N 1235/61

Schritt 1:

- Bereiten Sie Ihr W6 Gerät auf den Transport vor, in dem Sie den Fußanlasser und das Netzkabel entfernen
- Legen Sie ein kleines Stoffstück unter den abgesenkten Nähfuß, um Beschädigungen am Transporteur zu vermeiden
- Öffnen Sie die Transportverpackung und stellen Sie diese seitlich auf eine geeignete Unterlage
- Entnehmen Sie alle innen liegenden Kartons aus der großen Umkartonverpackung

Schritt 2:

- Stellen Sie das Transportunterteil auf eine geeignete Unterlage
- Heben Sie Ihr W6 Gerät vorsichtig in das Transportunterteil (**Abbildung 1**)



Abbildung 1: Transportunterteil

- Wickeln Sie das schwarze Kabel gefühlvoll um den Fußanlasser
- Verstauen Sie das Kabel mit dem Fußanlasser in dem auf **Abbildung 1** rot markierten Bereich

Schritt 3:

- Platzieren Sie den Schutzstreifen vorsichtig über den beiden Garnrollenhaltern, sodass nichts verrutschen kann (**Abbildung 2**)



Abbildung 2

- Setzen Sie das Transportoberteil vorsichtig auf das Transportunterteil
- Achten Sie darauf, dass sich das Handrad und der Spuler Ihrer Nähmaschine in den dafür vorgesehenen Öffnungen befinden (**Abbildung 3**)

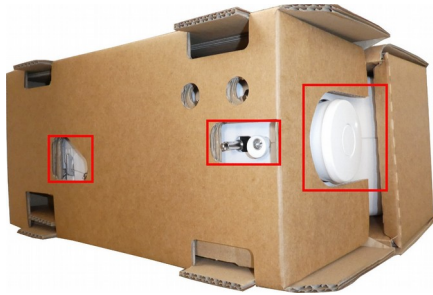


Abbildung 3

Schritt 4:

- Platzieren Sie die beiden flachen Pappstücke jeweils rechts und links an den langen Seiten (**Abbildung 4**)



Abbildung 4:
Transportenteil mit
aufgesetztem
Transportoberteil

Schritt 5:

- Als letztes schieben Sie das Transportunterteil und das Transportoberteil gefühlvoll in den großen Umkarton.
- Es ist wichtig, dass der Umkarton dabei auf der Seite liegt

Schritt 6:

- Verschließen Sie die Transportverpackung sorgfältig mit stabilem Paketklebeband

Ihr W6 Gerät ist nun bereit für den Transport in die W6 Meisterwerkstatt.